


Hinteransicht

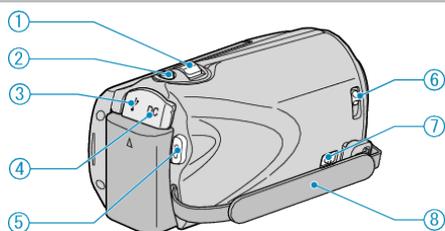

1 ZOOM/SELECT-Regler

- Während der Aufnahme: Zur Anpassung des Aufnahmebereichs.
- Während der Wiedergabe: Zur Suche vorwärts/rückwärts.
- Zur Auswahl von Menüpunkten bzw. Dateien im Menü oder Indexbildschirm.

2 OK-Taste

- Während der Wiedergabe: Zum Starten/Anhalten der Videowiedergabe.
- Zur Bestätigung des ausgewählten Menüpunkts bzw. der Datei im Menü oder Indexbildschirm.

3 USB-Anschluss

- Zum Anschluss eines PCs über ein USB-Kabel.

4 DC-Anschluss

- Für den Anschluss an ein AC-Netzteil zum Laden des Akkus.

5 START/STOP (Videoaufnahme) Taste

- Während der Aufnahme: Startet/stoppt die Videoaufnahme.
- Während der Wiedergabe: Zum Starten/Anhalten der Videowiedergabe.

6 Objektivabdeckung Auf/Zu

- Öffnet und schließt die Objektivabdeckung.

7 Haltegrifföffner

- Ermöglicht es, den Haltegriff abzunehmen und als Handgelenkband zu benutzen.

8 Haltegriff

- Führen Sie Ihre Hand durch den Haltegriff, um das Gerät gut festzuhalten.