


WINDFILTER

Verringert das vom Wind verursachte Geräusch.

Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert die Funktion.
EIN	Aktiviert die Funktion.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

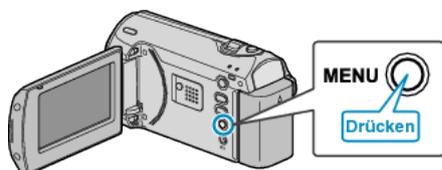

2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „WINDFILTER“ aus und drücken Sie OK.

