


## Protéger le fichier affiché

Protège ou annule la protection du fichier affiché.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

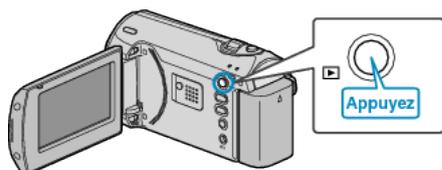

2 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.



3 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

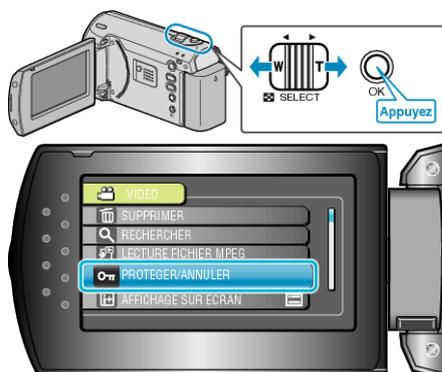

4 Sélectionnez "ACTUEL", puis appuyez sur OK.



5 Assurez-vous qu'il s'agit bien du fichier à protéger, sélectionnez "OUI" puis appuyez sur OK.



- Le fichier à protéger apparaît à l'écran.
- Appuyez sur les touches +/- pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur OK.
- Appuyez sur MENU pour quitter l'écran.