


Supprimer le fichier actuellement affiché

Supprime le fichier actuellement affiché.


ATTENTION:

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.


1 Sélectionnez le mode de lecture.

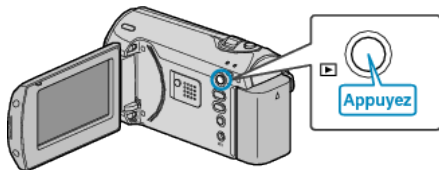

2 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

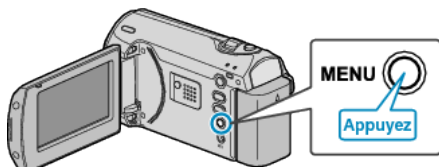

3 Sélectionnez "SUPPRIMER" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

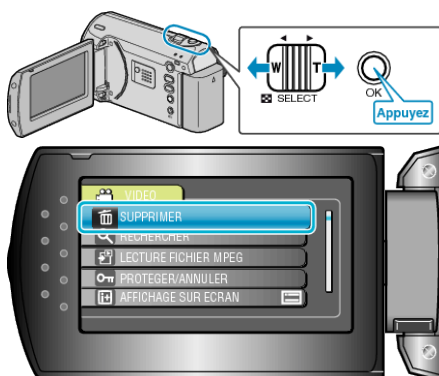

4 Sélectionnez "ACTUEL", puis appuyez sur OK.



5 Assurez-vous qu'il s'agit bien du fichier à supprimer, sélectionnez "OUI" puis appuyez sur OK.



- Le fichier à supprimer apparaît à l'écran.
- Appuyez sur les touches +/- pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Une fois la suppression terminée, appuyez sur MENU.

REMARQUE:

- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
Annulez la protection avant de supprimer un fichier.