Régler la zone de mesure

Vous pouvez, si vous le souhaitez, définir la luminosité d'une zone spécifique comme valeur par défaut.

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

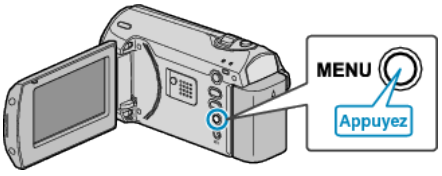

2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

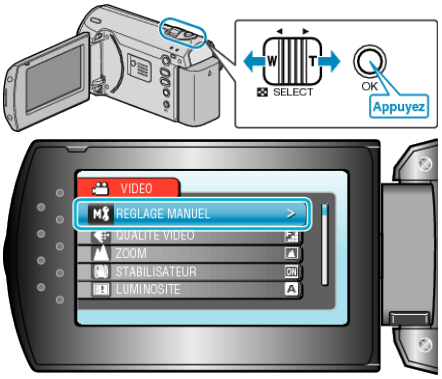

3 Sélectionnez "ZONE DE PHOTOMETRIE", puis appuyez sur OK.

4 Sélectionnez "PROJECTEUR", puis appuyez sur OK.
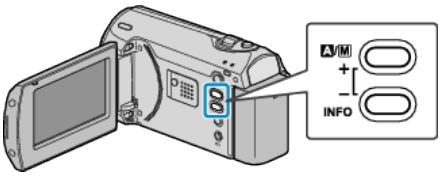
- Lorsque "PROJECTEUR" est sélectionné, sélectionnez la position du cadre de mesure en appuyant sur les touches +/-.
  Une fois la sélection terminée, appuyez sur OK pour confirmer.