


## Ajuster manuellement la mise en point

Procédez à ce réglage si la mise au point n'est pas claire dans "AUTO" ou lorsque vous souhaitez effectuer manuellement la mise au point.


1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

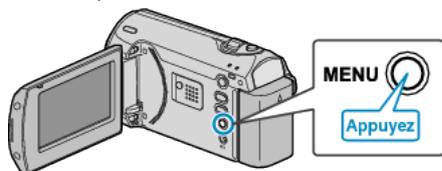

2 Sélectionnez "REGLAGE MANUEL" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.




3 Sélectionnez "MISE AU POINT", puis appuyez sur OK.

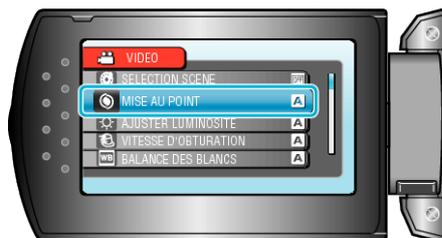

4 Sélectionnez "MANUEL", puis appuyez sur OK.



5 Servez-vous de la touche +/- pour ajuster la mise au point.

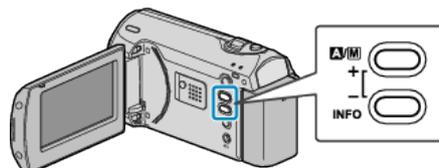

- Appuyez sur + pour effectuer la mise au point d'un sujet éloigné.
- Appuyez sur - pour effectuer la mise au point d'un sujet proche.

6 Appuyez sur OK pour confirmer.



### REMARQUE:

- Un sujet dont la mise au point est effectuée via gros plan reste au point en cas de zoom arrière en mode grand angle.