



STYLE D'AFF. DE DATE

Règle le format d'affichage de l'année, du mois, du jour et de l'heure (24H/12H).

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

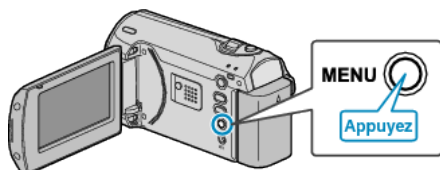

2 Sélectionnez "REGLAGES AFFICHAGE" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

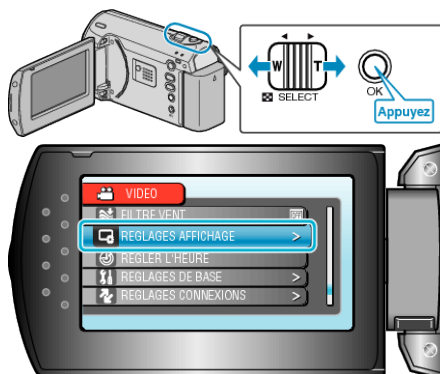

3 Sélectionnez "STYLE D'AFF. DE DATE", puis appuyez sur OK.



4 Réglez le style d'affichage de la date et de l'heure.



- Pour l'affichage de la date, choisissez un format à partir de "MM.JJ.AA", "AA.MM.JJ", et "JJ.MM.AA".
- Pour l'affichage de l'heure, choisissez un format à partir de "12h" et "24h".
- Utilisez le levier ZOOM/SELECT pour déplacer le curseur et appuyez sur les touches +/- pour effectuer les changements.
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur OK.