

## ARRET AUTOMATIQUE

Évitez d'oublier d'éteindre l'appareil lorsque l'option est réglée.


Réglage	Détails
ARRET	L'appareil ne s'éteint pas, même s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.
MARCHE	L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.

### REMARQUE:-


- Lorsque vous utilisez la batterie, l'appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 5 minutes.
- Lorsque vous utilisez un adaptateur secteur, l'appareil se met en mode veille.

## Affichage de l'élément

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.

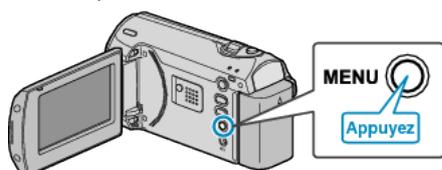

2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

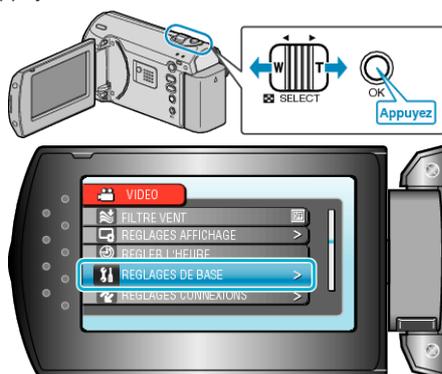

3 Sélectionnez "ARRET AUTOMATIQUE", puis appuyez sur OK.

