



## Anulación de protección de todos los archivos

Anula la protección de todos los archivos.


1 Seleccione el modo reproducción.

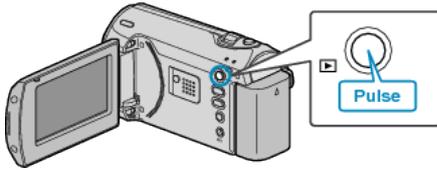


2 Presione MENU para ver el menú.

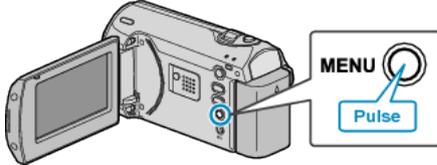

3 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

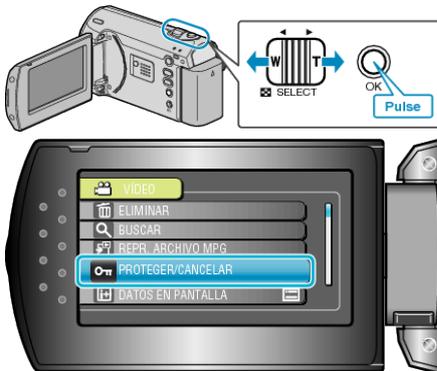

4 Seleccione "CANC.TODO" y presione OK.

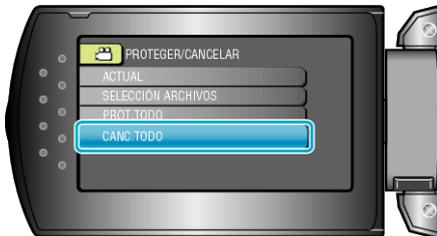

5 Seleccione "Sí" y presione OK.



- Después de realizar los ajustes, presione OK.