


Interior

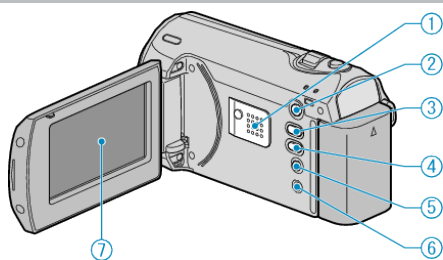

1 Altavoz

- Emite sonido de audio durante la reproducción de vídeo.

2 Botón (reproducción)

- Alterna entre los modos de grabación y reproducción.

3 **A** / **M** (Modo grabación) / Botón +

- Durante la grabación: Cambia el modo de grabación (Auto / Manual).
- Durante la reproducción: Aumenta el volumen.

4 INFO (Información) / Botón -

- Durante la grabación: Muestra el tiempo y carga de batería restantes.
- Durante la reproducción: Disminuye el volumen.
- Durante la reproducción: Muestra la información de los archivos como por ejemplo la fecha de grabación.

5 Botón MENU


- Muestra el menú de ajustes.

6 Terminal AV

- Realiza la conexión a un televisor.

7 Monitor LCD

- Enciende y apaga la alimentación si se abre o se cierra.
- Permite tomar autorretratos girando el monitor.

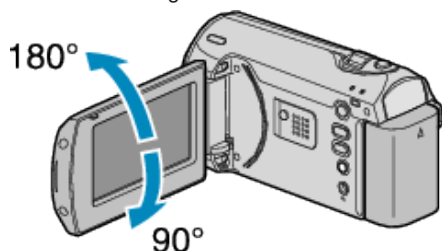

PRECAUCIÓN:

- No presione la cámara contra la superficie con fuerza ni sométala a un impacto fuerte.
En caso de hacerlo, es posible que la pantalla se dañe o quiebre.