



Ajuste manual del enfoque

Realice este ajuste cuando el enfoque no es claro en "AUTO" o cuando desee un enfoque manual.

1 Presione MENU para ver el menú.

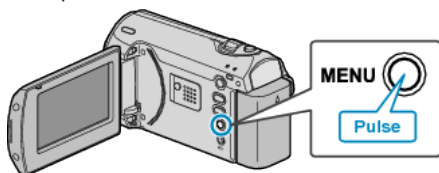

2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

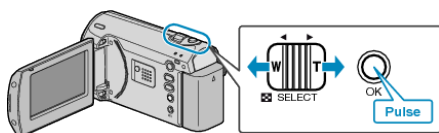


3 Seleccione "FOCO" y presione OK.



4 Seleccione "MANUAL" y presione OK.




5 Ajuste el enfoque con el botón +/-.

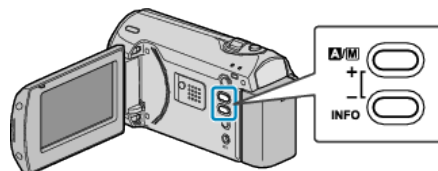

- Presione + para enfocar un sujeto distante.
- Presione - para enfocar un sujeto cercano.

6 Presione OK para confirmar.

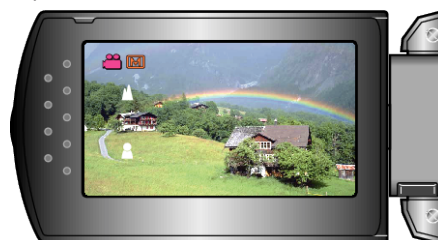

NOTA:

- Un sujeto enfocado en el terminal del telefoto (T) permanece en foco cuando se reduce la imagen hacia el terminal del gran angular (W).