

DIS

Se puede reducir la vibración de la cámara durante la grabación de manera efectiva.


Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva el estabilizador de imágenes.
ON	Activa el estabilizador de imágenes.
ON(A.I.S.)	Reduce la vibración de la cámara más eficazmente si se filman escenas brillantes en el terminal del gran angular. * Solo en el terminal del gran angular (aprox. 5x)

NOTA:

- Se recomienda establecer este modo en "OFF" al utilizar un trípode y grabar un sujeto con un poco de movimiento.
- Puede resultar imposible efectuar una estabilización completa si la vibración de la cámara es excesiva.

Visualización de la opción

1 Presione MENU para ver el menú.

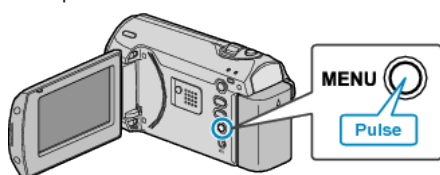

2 Seleccione "DIS" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

