

## FORMATEAR TARJETA SD

Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.


| Ajuste               | Detalles                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARCHIVO              | Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.                                                         |
| ARCHIVO Y N° GESTIÓN | Elimina todos los archivos de la tarjeta SD y restablece la carpeta y los números de archivos a "1". |

### PRECAUCIÓN:

- No está disponible para su selección cuando no se introduce una tarjeta SD.
- Si se formatea la tarjeta, todos los datos incluidos en ella se eliminarán.  
Realice una copia de todos los archivos a un PC antes de realizar el formateo.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateo lleve unos minutos.

### Visualización de la opción

- 1 Presione MENU para ver el menú.

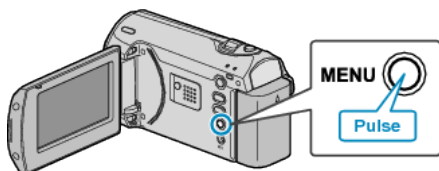

- 2 Seleccione "FORMATEAR TARJETA SD" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

