


Parte posterior

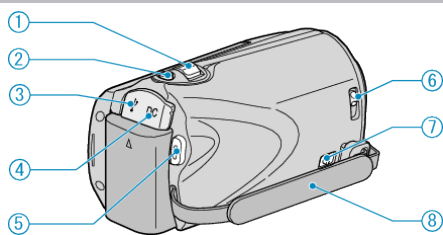

1 Palanca ZOOM/SELECT

- Durante la filmación: Ajusta el intervalo de filmación.
- Durante la reproducción: Realiza una búsqueda hacia adelante / atrás.
- Selecciona elementos o archivos del menú o pantalla de índice.

2 Botón OK

- Durante la reproducción: Inicia / deja en pausa la reproducción de vídeos.
- Confirma el elemento o archivo seleccionado del menú o pantalla de índice.

3 Terminal USB

- Realiza la conexión al PC utilizando un cable USB.

4 Terminal de CC

- Realiza la conexión a un adaptador de CA para cargar la batería.

5 START/STOP Botón (grabación de vídeo)

- Durante la grabación: Inicia o detiene la grabación de vídeo.
- Durante la reproducción: Inicia / deja en pausa la reproducción de vídeos.

6 Interruptor de la cubierta de la lente

- Abre y cierra la cubierta de la lente.

7 Palanca de liberación de la correa de mano

- Permite que la correa de mano se retire y se utilice como una correa manual.

8 Correa de mano

- Coloque su mano a través de la correa de mano para sostener esta unidad firmemente.