


SIN VIENTO

Reduce el ruido causado por el viento.

Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva la función.
ON	Activa la función.

Visualización de la opción

1 Presione MENU para ver el menú.

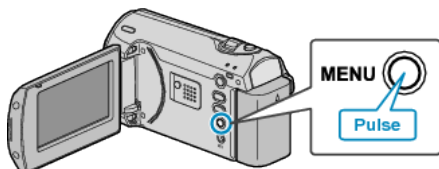

2 Seleccione "SIN VIENTO" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.

