


Eliminazione del file attualmente visualizzato

Elimina il file attualmente visualizzato.


AVVERTENZA:

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

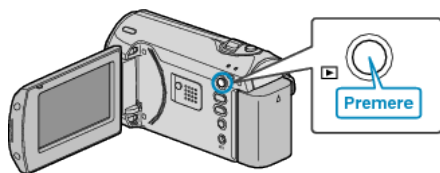

2 Premere MENU per visualizzare il menu.

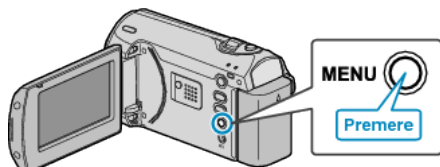

3 Selezionare "ELIMINA" con la levetta ZOOM/SELECT e premere OK.

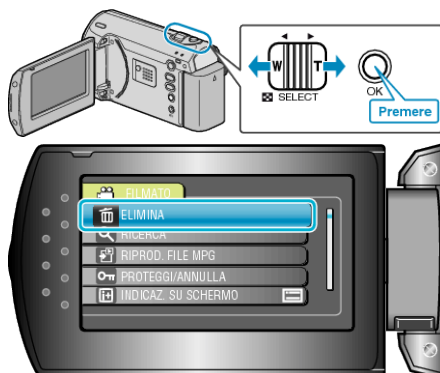

4 Selezionare "CORRENTE" e premere OK.



5 Verificare che si tratti del file da cancellare dopodiché selezionare "Sì" e premere OK.



- Il file da eliminare appare sullo schermo.
- Premere i pulsanti +/- per selezionare il file precedente o quello successivo.
- Dopo l'eliminazione, premere MENU.

NOTA:

- I file protetti non possono essere eliminati.
Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.