


Riproduzione video

È possibile selezionare e riprodurre i video registrati da una schermata di indice (visualizzazione miniature).

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

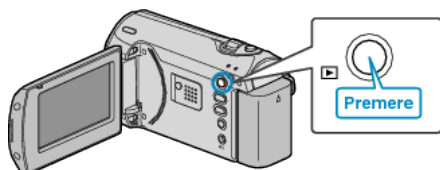





2 Selezionare il video desiderato con la levetta ZOOM/SELECT e premere OK per avviare la riproduzione.



- Per avviare la riproduzione è anche possibile premere il pulsante START/STOP.
- Premere il pulsante OK o START/STOP per fermare (mettere in pausa) la riproduzione.
- Per tornare alla schermata dell'indice, far scorrere la levetta ZOOM/SELECT mentre si è in pausa.

Operazioni durante la riproduzione video

Pulsante di comando	Funzionamento
 OK START /STOP 	Riproduzione/pausa
	Ricerca in avanti/indietro
	Regolazione del volume

NOTA:

- È possibile cercare un determinato file in base alla data di registrazione. È utile quando si effettua una ricerca all'interno di molti file.

AVVERTENZA:

- Effettuare una copia di backup dei dati importanti registrati. Si consiglia di copiare i dati importanti registrati su un DVD o un altro supporto di registrazione per archivarli. JVC non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati.

Verifica della data di registrazione ed altre informazioni

Premere il pulsante INFO quando è visualizzata la schermata dell'indice o mentre si è in pausa.

