



Regolazione manuale della messa a fuoco

Regolarla quando la messa a fuoco in "AUTO" non è nitida o quando si desidera la messa a fuoco manuale.

1 Premere MENU per visualizzare il menu.

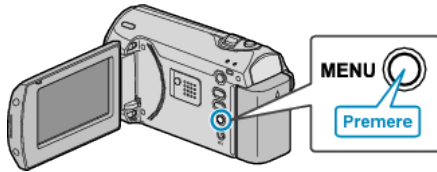

2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" con la levetta ZOOM/SELECT e premere OK.

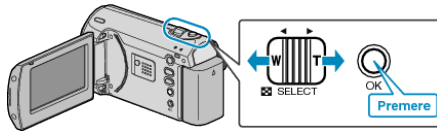


3 Selezionare "FOCUS" e premere OK.



4 Selezionare "MANUALE" e premere OK.



5 Regolare la messa a fuoco con il pulsante +/-.

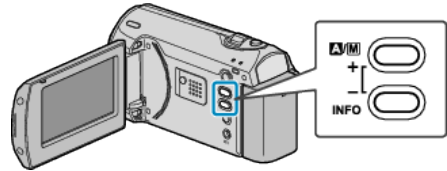

- Premere + per mettere a fuoco un soggetto distante.
- Premere - per mettere a fuoco un soggetto vicino.

6 Premere OK per confermare.



NOTA:

- Un soggetto messo a fuoco con il teleobiettivo (T) resta a fuoco quando si riduce lo zoom con il grandangolo (W).