


SELEZIONA FORMATO

È possibile registrare nel formato 16:9 o 4:3.

Impostazione	Dettagli
16:9	Imposta il formato su 16:9.
4:3	Imposta il formato su 4:3.

Visualizzazione della voce

1 Premere MENU per visualizzare il menu.

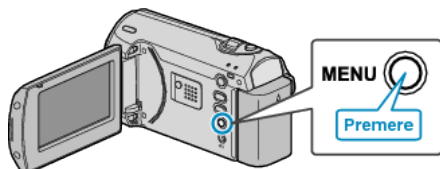

2 Selezionare "SELEZIONA FORMATO" con la levetta ZOOM/SELECT e premere OK.

