

ZOOM

Imposta il rapporto di ingrandimento massimo.


Impostazione	Dettagli
39x/OTTICO	Permette di ingrandire fino a 39x.
45x/DYNAMIC	Permette di ingrandire fino a 45x.
90x/DIGITALE	Permette di ingrandire fino a 90x.
800x/DIGITALE	Permette di ingrandire fino a 800x.

NOTA:

- È possibile espandere l'area di zoom senza ridurre la qualità dell'immagine, utilizzando lo zoom dinamico.
- Quando si utilizza lo zoom digitale, l'immagine diventa sgranata perché ingrandita digitalmente.

Visualizzazione della voce

1 Premere MENU per visualizzare il menu.

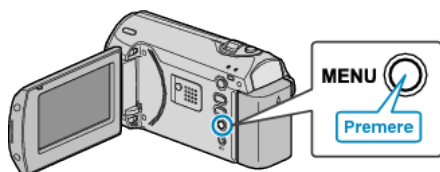

2 Selezionare "ZOOM" con la levetta ZOOM/SELECT e premere OK.

