


Ripresa video in modalità automatica


È possibile registrare senza doversi preoccupare dei dettagli di impostazione, utilizzando la modalità automatica.

1 Aprire il monitor LCD.

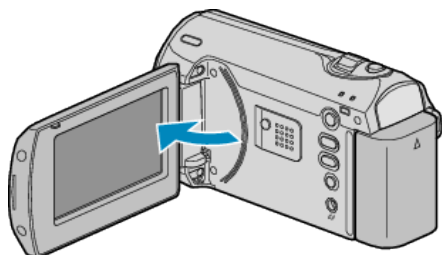


- L'unità si accende.
- Aprire il coperchio della lente se è chiuso.

2 Verificare che la modalità di registrazione sia Automatica.

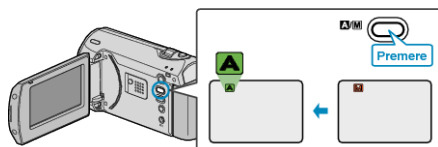


- Se la modalità è Manuale, premere il pulsante **A/M**. La modalità passa da automatica a manuale a ogni pressione.

3 Iniziare la registrazione.

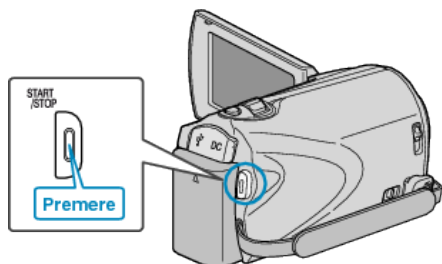

- Premere di nuovo per interrompere.

Indicazioni durante la registrazione video

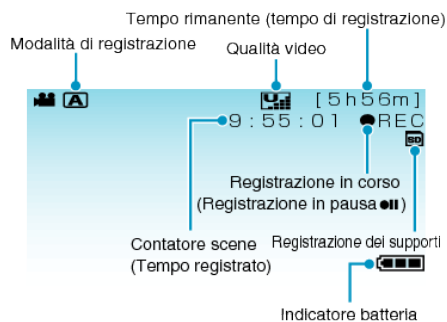

Icona visualizzata	Descrizione
Modalità di registrazione	Premere il pulsante A/M per cambiare la modalità di registrazione da A (Automatica) a M (Manuale).
Qualità video	Visualizza l'icona delle impostazioni di "QUALITÀ VIDEO" selezionate nel menu della registrazione.
Tempo rimanente (Tempo di registrazione)	Visualizza il tempo rimanente della registrazione video.
Registrazione in corso	Appare quando la registrazione video è in corso.
Registrazione in pausa	Appare quando la registrazione video è messa in pausa.
Contatore scene (Tempo registrato)	Visualizza il tempo trascorso del video che si sta registrando.
Registrazione dei supporti	Visualizza l'icona dei supporti su cui vengono registrati i video.
Indicatore batteria	Visualizza l'autonomia approssimativa rimanente della batteria. I dettagli dell'autonomia della batteria possono essere visualizzati premendo il pulsante INFO.

Impostazioni utili per la registrazione

- Per il formato di registrazione si può passare da 16:9 a 4:3.
- Quando "RIAVVIO RAPIDO" è impostato su "ON", l'unità si accende immediatamente se si apre il monitor LCD entro 5 minuti dallo spegnimento mediante chiusura del monitor.
- Quando "SPEGNIMENTO AUTOM." è impostato su "ON", l'unità si spegne automaticamente per risparmiare energia se non utilizzata per 5 minuti. (Solo quando si utilizza il pacco batteria)

AVVERTENZA:

- Non esporre la lente alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare l'unità in caso di pioggia, neve o in luoghi molto umidi come il bagno.
- Non utilizzare l'unità in luoghi esposti a umidità o polvere eccessiva, e in ambienti esposti a vapore o fuliggine.
- La spia di accesso si accende quando è in corso la registrazione video. Non rimuovere il pacco batteria, l'adattatore CA o la scheda SD quando la spia è illuminata.
- Effettuare una copia di backup dei dati importanti registrati. Si consiglia di copiare i dati importanti registrati su un DVD o un altro supporto di registrazione per archivarli. JVC non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati.

NOTA:

- Prima di registrare una scena importante, si consiglia di eseguire una registrazione di prova.
 - Controllare il tempo di registrazione rimanente sul supporto prima di iniziare le riprese. Se non vi è spazio a sufficienza, spostare (copiare) i dati su un PC o un disco.
 - Non dimenticare di fare delle copie dopo la registrazione!
 - La registrazione si arresta automaticamente non potendo durare più di 12 ore consecutive come indicato nelle caratteristiche tecniche. (Riprendere la registrazione potrebbe richiedere un pò di tempo.)
 - Per lunghe registrazioni, il file viene suddiviso in due o più file se la dimensione supera i 4 GB.
 - È possibile collegare l'unità all'adattatore CA per registrare per molte ore in ambienti interni.
-