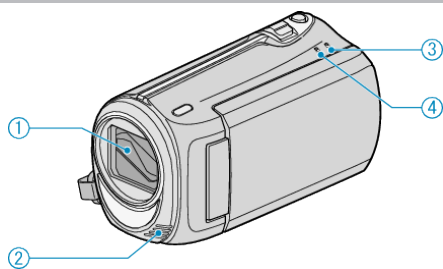


Lato anteriore**1** Lente/coperchio della lente

- Non toccare la lente e il relativo coperchio.

2 Microfono monofonico

- Non coprire il microfono con le dita durante la registrazione video.

3 Spia POWER/CHARGE

- Si accende: Alimentazione "ON"
- Lampeggia: Carica in corso
- Si spegne: Carica terminata

4 Spia ACCESS

- Quando la spia si accende o lampeggia, è in corso la registrazione o la riproduzione.
Non rimuovere il pacco batteria, l'adattatore CA o la scheda SD.