


Lato posteriore

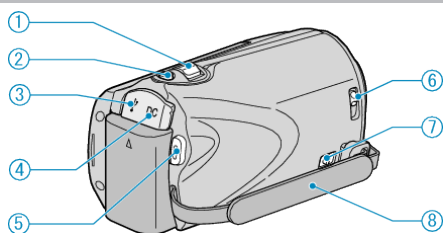

1 Levetta ZOOM/SELECT

- Durante la ripresa: Regola il campo di ripresa.
- Durante la riproduzione: Effettua la ricerca in avanti/indietro.
- Seleziona la voce o il file dal menu o dalla schermata di indice.

2 Pulsante OK

- Durante la riproduzione: Consente di avviare/arrestare la riproduzione dei video.
- Conferma la voce o il file selezionato dal menu o dalla schermata di indice.

3 Terminale USB

- Si collega al PC utilizzando un cavo USB.

4 Terminale CC

- Si collega ad un adattatore CA per caricare la batteria.

5 Pulsante START/STOP (registrazione video)

- Durante la registrazione: Avvia/arresta la registrazione video.
- Durante la riproduzione: Consente di avviare/arrestare la riproduzione dei video.

6 Interruttore del coperchio della lente

- Apre e chiude il coperchio della lente.

7 Levetta di rilascio della cinghia dell'impugnatura

- Permette di rimuovere la cinghia dell'impugnatura e di utilizzare un cinturino.

8 Cinghia dell'impugnatura

- Far passare la mano attraverso la cinghia dell'impugnatura per tenere saldamente l'unità.