


NO VENTO

Riduce il rumore causato dal vento.

Impostazione	Dettagli
OFF	Disattiva la funzione.
ON	Attiva la funzione.

Visualizzazione della voce

1 Premere MENU per visualizzare il menu.

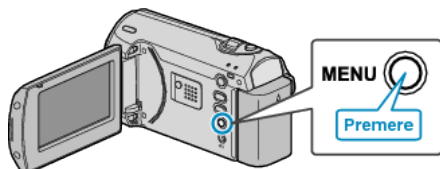

2 Selezionare "NO VENTO" con la levetta ZOOM/SELECT e premere OK.

