


Eliminazione dei file selezionati

Elimina i file selezionati.


AVVERTENZA:

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.


1 Selezionare la modalità di riproduzione.

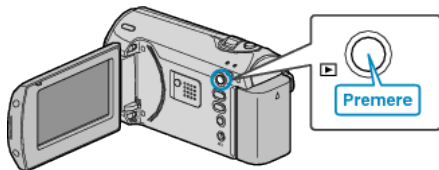

2 Premere MENU per visualizzare il menu.

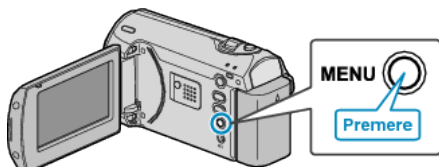

3 Selezionare "ELIMINA" con la levetta ZOOM/SELECT e premere OK.

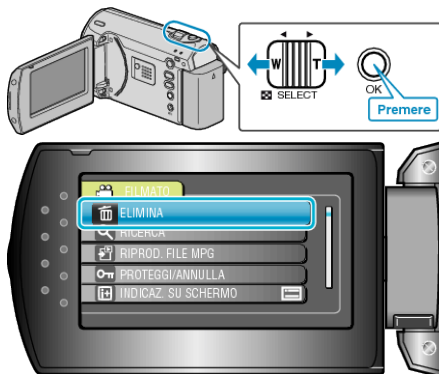

4 Selezionare "SELEZIONE FILE" e premere OK.




5 Selezionare il file desiderato e premere OK.



- Un simbolo di eliminazione appare sul file selezionato. Per rimuovere il simbolo di eliminazione, premere di nuovo OK.
- Dopo aver selezionato tutti i file da eliminare, premere MENU.

6 Selezionare "ESEGUI ED ESCI" e premere OK.

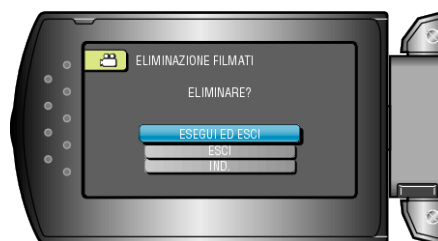

- Dopo l'eliminazione, premere OK.

NOTA:

- I file protetti non possono essere eliminati. Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.