



## Scèneselectie

Veel voorkomende scènes kunnen worden opgenomen met de meest geschikte instellingen.

1 Druk op MENU om het menu te zien.

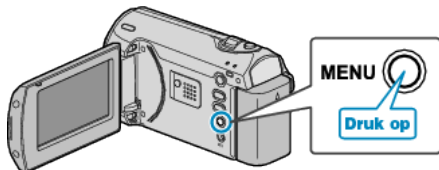

2 Selecteer "HANDMATIGE INST." met de ZOOM/SELECT-hendel en druk op OK.

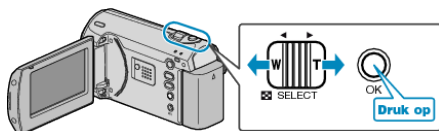

3 Selecteer "SCENE SELECTEREN" en druk op OK.




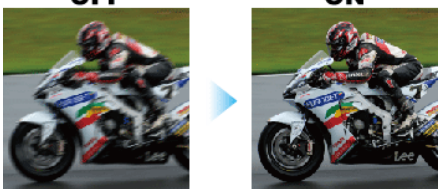
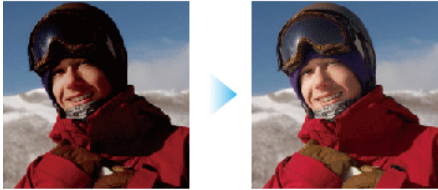


4 Selecteer de scène en druk op OK.



• Druk na het instellen op MENU.

\* Het beeld is alleen een indruk.

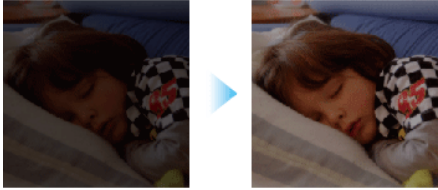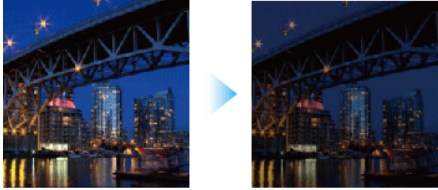Instelling	Effect
NACHT	Verhoogt de gevoeligheid en maakt de scène automatisch helderder in een donkere omgeving. Gebruik een statief om te vermijden dat de camera schudt. <b>OFF</b> <b>ON</b> 
SCHEMERLICHT	Maakt natuurlijke opnamen van nachtscènes. <b>OFF</b> <b>ON</b> 
PORTRET	Maakt de achtergrond wazig om de personen in het beeld te accentueren. <b>OFF</b> <b>ON</b> 
SPORT	Maakt in elk beeld duidelijke opnamen van snel bewegende onderwerpen. <b>OFF</b> <b>ON</b> 
SNEEUW	V voorkomt dat het onderwerp te donker wordt weergegeven bij het opnemen van sneeuwscènes op een zonnige dag. <b>OFF</b> <b>ON</b> 
SPOTLICHT	V voorkomt dat een menselijk onderwerp te helder wordt weergegeven onder licht. <b>OFF</b> <b>ON</b> 