


Bestanden dubben naar een DVD-recorder of videorecorder


U kunt video's dubben door een verbinding te maken met een DVD-recorder of videorecorder.

- Raadpleeg ook de handleidingen van de TV, DVD-recorder, videorecorder enz.


1 Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.

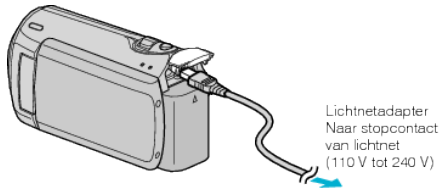

2 Open de LCD-monitor en selecteer de weergavestand.

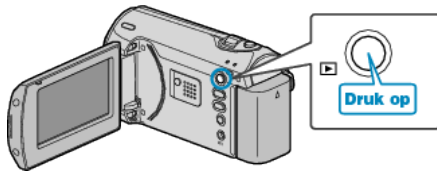

3 Maak verbinding met een videorecorder/DVD-recorder.

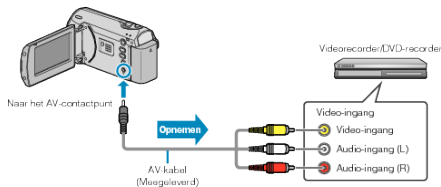

4 Maak de TV/videorecorder klaar voor het opnemen.

- Schakel naar een compatibele externe invoer.
- Plaats een DVD-R of videoband.

5 Maak dit apparaat klaar voor de weergave.

- Stel "VIDEO-OUTPUT" in het menu instel verbinding in op het opnameformaat (4:3 of 16:9) van de verbonden TV.
- Stel als u de datum wilt toevoegen tijdens het dubben "WEERGAVE OP TV" in het menu instel verbinding in op "AAN".
Stel "WEERGAVE OP SCHERM" in het weergavemenu in op "ALLEEN DATUM WEERG.".

6 Start met opnemen.

- Start het afspelen op dit apparaat en druk op de opnameknop op de VCR/DVD-recorder.
- Stop het opnemen als het afspelen is voltooid.

LET OP:

- Dubben is niet mogelijk als dit apparaat met een USB-kabel wordt verbonden met een Blu-ray-recorder.
Gebruik voor de verbinding en het dubben de bijgeleverde AV-kabel.