


Binnenzijde



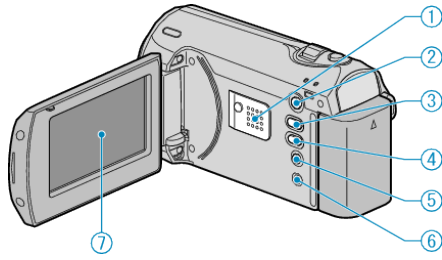

1 Luidspreker

- Levert geluid als output bij de videoweergave.

2 Knop  (Afspelen)

- Schakelt tussen de opname- en weergavestand.

3  /  (Opnamestand) / +-knop

- Tijdens de opname: Wijzigt de opnamestand (Automatisch/Handmatig).
- Tijdens het afspelen: Verhoogt het volume.

4 INFO (Informatie) / --knop

- Tijdens de opname: Geeft de resterende tijd en batterijsterkte weer.
- Tijdens het afspelen: Verlaagt het volume.
- Tijdens het afspelen: Geeft bestandsinformatie weer, zoals de opnamedatum.

5 MENU-knop


- Geeft het menu met instellingen weer.

6 AV-contactpunt

- Kan worden verbonden met een TV.

7 LCD-scherm

- Schakelt de camcorder in/uit door te openen en sluiten.
- Als het scherm wordt gedraaid kunt u zelfportretten maken.

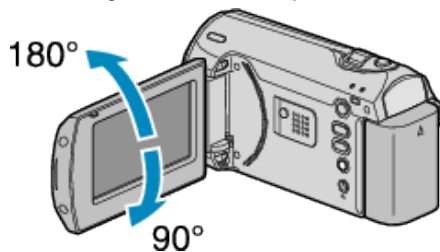

LET OP:

- Let op dat u niet met kracht tegen het oppervlak drukt, of dat het geen hevige schokken ontvangt. Hierdoor kan schade of een defect aan het scherm ontstaan.