


## BEDIENINGSGELUID

Schakelt het bedieningsgeluid in of uit.


Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Schakelt het bedieningsgeluid uit.
AAN	Schakelt het bedieningsgeluid in.

### Het item weergeven

1 Druk op MENU om het menu te zien.

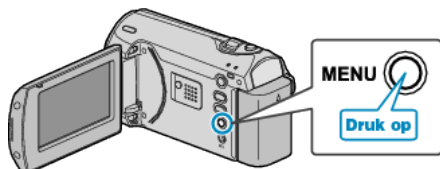

2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" met de ZOOM/SELECT-hendel en druk op OK.

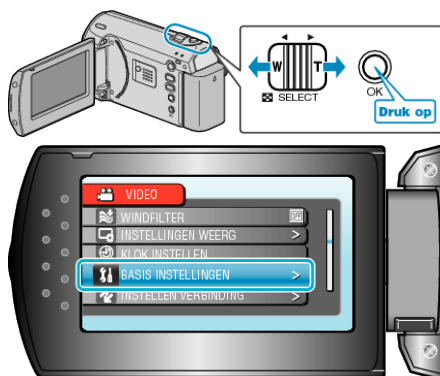

3 Selecteer "BEDIENINGSGELUID" en druk op OK.

