

## AUTOM. UITSCHAKELEN

Als deze functie is ingesteld, wordt de situatie vermeden waarin u vergeet de camcorder uit te schakelen.


Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Dit apparaat wordt niet uitgeschakeld, ook al wordt deze niet gebruikt gedurende 5 minuten.
AAN	Schakelt dit apparaat uit als deze niet wordt gebruikt gedurende 5 minuten.

### OPMERKING:


- Als het accupack wordt gebruikt, wordt dit apparaat uitgeschakeld als deze niet wordt gebruikt gedurende 5 minuten.
- Als de AC-adapter wordt gebruikt, wordt dit apparaat in standby-stand gezet.

### Het item weergeven

1 Druk op MENU om het menu te zien.

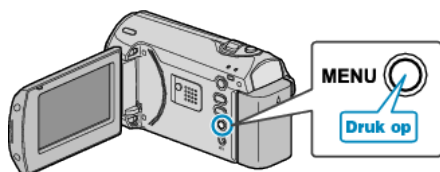

2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" met de ZOOM/SELECT-hendel en druk op OK.

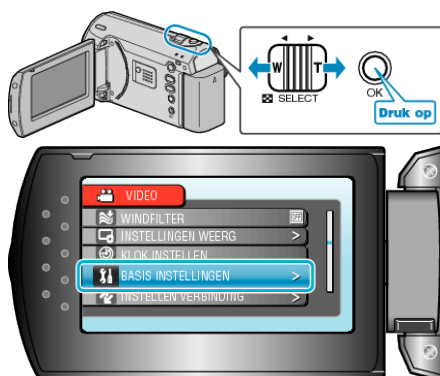

3 Selecteer "AUTOM. UITSCHAKELEN" en druk op OK.

