


Voorzijde

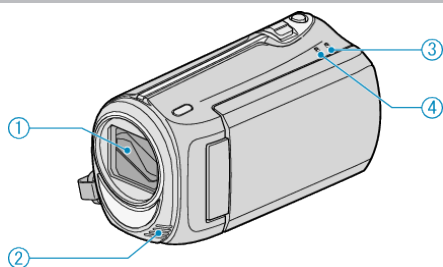

1 Lens/Lensdop

- Raak de lens en de lensdop niet aan.

2 Monaurale microfoon

- Bedek de microfoon niet met uw vingers tijdens de video-opname.

3 POWER/CHARGE Lampje

- Gaat branden: "AAN"
- Knippert: bezig met laden
- Dooft uit: Opladen gereed

4 ACCESS Lampje

- De camcorder is bezig met opnemen of afspelen wanneer het lampje gaat branden of knippert.
Maak het accupack of de lichtnetadapter niet los, en trek de SD-kaart niet uit de sleuf.