


## Achterzijde

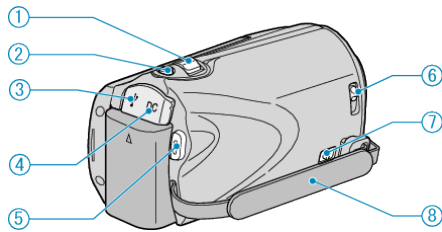

### 1 ZOOM/SELECT-hendel

- Bij opnamen: Past het opnamebereik aan.
- Tijdens het afspelen: Zoekt voorwaarts/achterwaarts.
- Selecteert item of bestand in het menu of het indexscherm.

### 2 OK-knop

- Tijdens het afspelen: Start/pauzeert het afspelen van video's.
- Bevestigt het geselecteerde item of bestand in het menu of het indexscherm.

### 3 USB-contactpunt

- Kan worden verbonden met een pc met behulp van een USB-kabel.

### 4 DC-contactpunt

- Kan worden verbonden met een lichtnetadapter om het accupack op te laden.

### 5 Knop START/STOP (Video-opname)

- Tijdens de opname: Start/stopt de video-opname.
- Tijdens het afspelen: Start/pauzeert het afspelen van video's.

### 6 Lensdopschakelaar

- Opent en sluit de lensdop.

### 7 Knopje om draagriem vrij te maken

- Maakt de draagriem los, zodat deze kan worden verwijderd en gebruikt als een polsriem.

### 8 Handgreep

- Steek uw hand door de handgreep om dit apparaat stevig vast te houden.