

## ПОКАЗАТЬ НА ТВ

Отображает значки и дату/время на экране телевизора.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не отображает значки и дату/время на экране телевизора.
ВКЛ	Отображает значки и дату/время на экране телевизора.

## Отображение элемента

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.



2 Выберите „НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ “ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

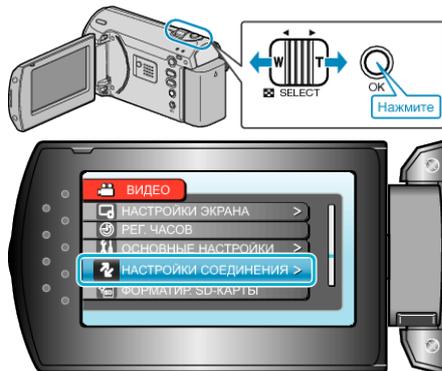

3 Выберите „ПОКАЗАТЬ НА ТВ “ и нажмите OK.

