


Удаление всех файлов

Удаляет все файлы.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.


1 Выберите режим воспроизведения.

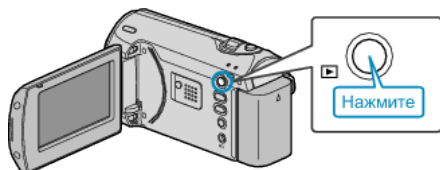


2 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

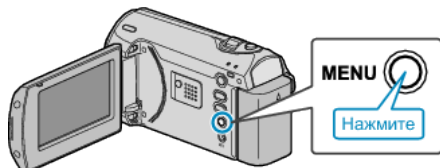


3 Выберите „УДАЛИТЬ“ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

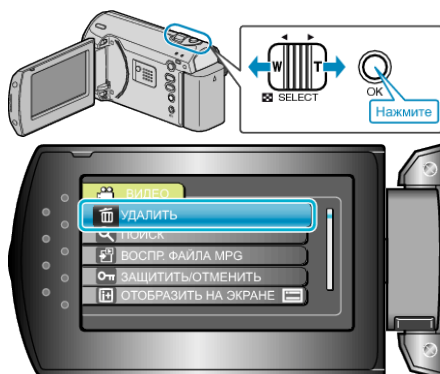

4 Выберите „УДАЛИТЬ ВСЕ“ и нажмите OK.

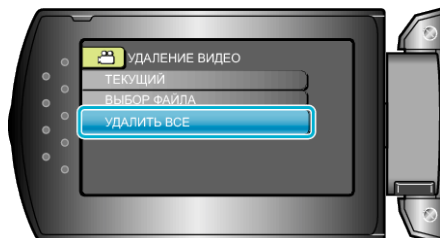

5 Выберите „ДА“ и нажмите OK.

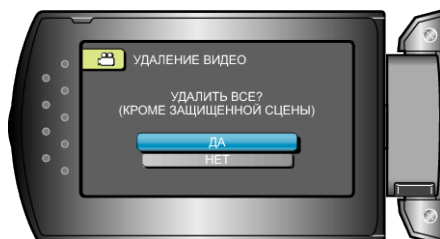

- После удаления нажмите OK.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Защищенные файлы не могут быть удалены. Снимите защиту перед удалением файла.