


Удаление текущего показываемого файла

Удаляет текущий показываемый файл.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.


1 Выберите режим воспроизведения.

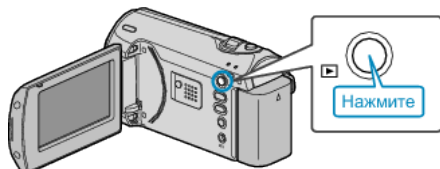


2 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

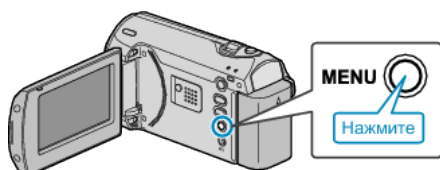


3 Выберите „УДАЛИТЬ“ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

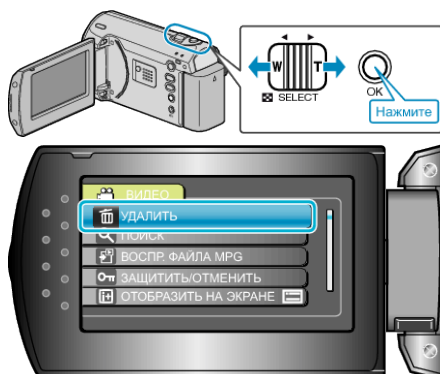

4 Выберите „ТЕКУЩИЙ“ и нажмите OK.

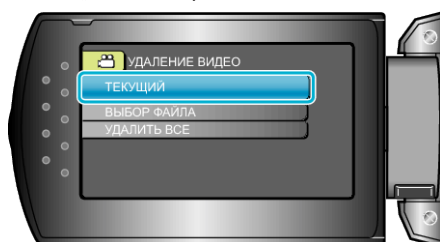

5 Убедитесь, что это файл, который вы хотите удалить, выберите „ДА“ и нажмите OK.

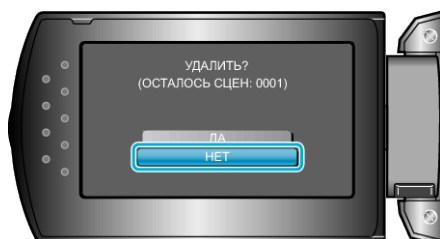

- Файл, который нужно удалить, будет отображен на экране.
- Чтобы выбрать предыдущий или следующий файл, нажмите кнопки +/-.
- После удаления нажмите MENU.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Защищенные файлы не могут быть удалены.

Снимите защиту перед удалением файла.