



Изменение языка дисплея

Язык дисплея может быть изменен.


1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

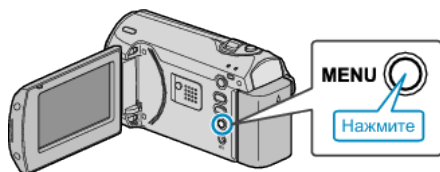

2 Выберите „НАСТРОЙКИ ЭКРАНА“ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

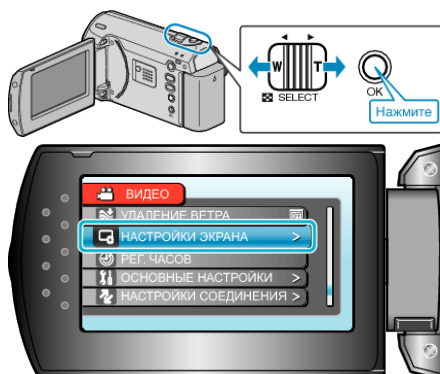

3 Выберите „LANGUAGE“ и нажмите OK.

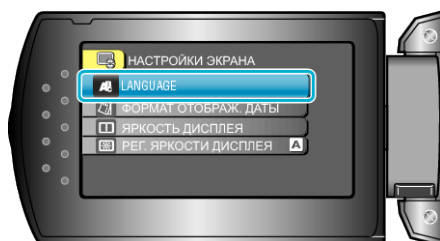

4 Выберите требуемый язык и нажмите OK.