


Внутренняя часть

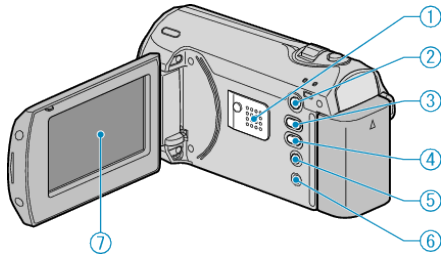

1 Динамик

- Выводит аудиозвук во время воспроизведения видео.

2 Кнопка (воспроизведения)

- Для переключения с режима записи на режим обратно и воспроизведения.

3 / (Режим записи) / кнопка +

- Во время записи: Переключает режим записи (Авто / ручной).
- Во время воспроизведения: Увеличивает громкость.

4 Кнопка INFO (информация) / -

- Во время записи: Отображает оставшееся время и заряд аккумуляторного блока.
- Во время воспроизведения: Уменьшает громкость.
- Во время воспроизведения: Отображает информацию о файле, например дату записи.

5 Кнопка MENU


- Отображает меню настроек.

6 Разъем аудио/видео

- Подключает камеру к телевизору.

7 ЖК-монитор

- При его открытии камера автоматически включается, а при закрытии – выключается.
- Позволяет делать автопортреты, повернув монитор.

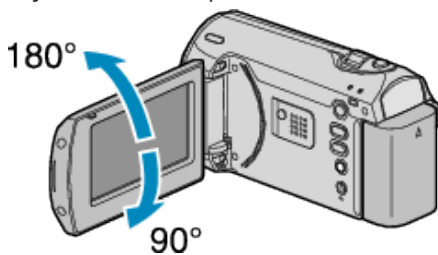

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не нажимайте сильно на поверхность монитора и берегите ее от ударов. Это может повредить или сломать экран.