


ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ

Включает/отключает звуковой сигнал при работе.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает звуковой сигнал при работе.
ВКЛ	Включает звуковой сигнал при работе.

Отображение элемента

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

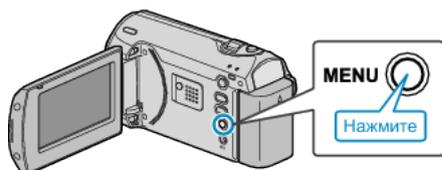

2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ “ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

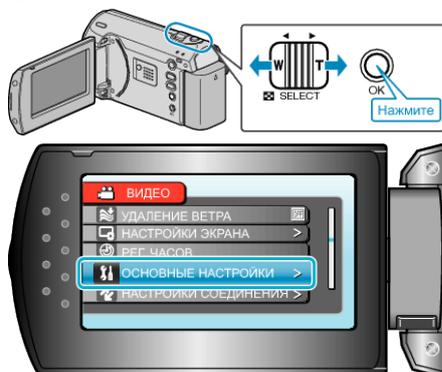

3 Выберите „ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ “ и нажмите OK.

