


Съемка видео в автоматическом режиме


Вы можете вести съемку, не устанавливая настройки, используя автоматический режим.

1 Откройте ЖК-монитор.

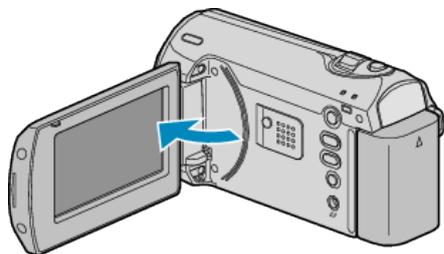


- Аппарат автоматически включится.
- Откройте крышку объектива, если она закрыта.

2 Убедитесь, что режим записи установлен на Авто.

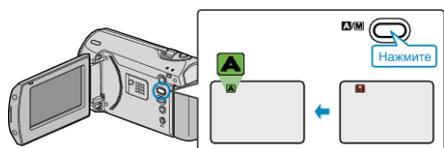

- Если установлен режим Ручной настройки, нажмите кнопку **A/M**. С каждым нажатием режим переключается с Автоматического на Ручной или наоборот.

3 Начните запись.

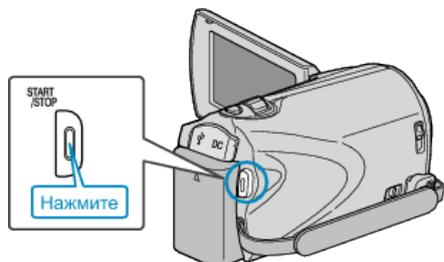

- Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.

Обозначения во время видеозаписи



Значок на дисплее	Описание
Режим записи	Нажмите кнопку A/M , чтобы переключить режим записи с A (Авто) на M (Ручной) и наоборот.
Качество видео	Отображает значок настройки „КАЧЕСТВО ВИДЕО“, выбранной в меню записи.
Оставшееся время (время записи)	Отображает оставшееся время записи видео.
Идет съемка	Отображается, когда идет видеосъемка.
Ожидание записи	Отображается, когда видеозапись приостановлена.
Счетчик сцен (время записи)	Отображает время, прошедшее с начала записи текущего видео.
Носитель, на который идет запись	Отображает значок носителя, на который записывается видео.
Индикатор батареи	Отображает примерный оставшийся заряд аккумуляторного блока. Подробности о заряде батареи могут быть отображены с помощью нажатия кнопки СВЕДЕНИЯ.

Полезные настройки при записи

- Показатели соотношения при записи могут быть переключены между 16:9 и 4:3.
- Когда „БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК “ установлен на „ВКЛ “, аппарата включается сразу же по открытии ЖК-монитора в течение 5 минут после отключения питания путем закрытия монитора.
- Если „АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ “ установлено на „ВКЛ “, аппарата автоматически выключится для экономии питания, если она не используется в течение 5 минут. (только при использовании аккумуляторного блока)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света.
- Не используйте аппарату под дождем, снегом или в местах с высокой влажностью, например, в ванной.
- Не используйте аппарату в местах, в которых существует возможность чрезмерной влажности и пыли, а также в местах с прямым воздействием пара или дыма.
- Индикатор доступа загорается, когда идет видеосъемка. Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту, когда индикатор горит.
- Сделайте резервную копию важных записанных данных
Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения. Компания JVC не несет ответственности за утрату данных.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед записью важной сцены рекомендуется сделать пробную запись.
 - Перед тем, как начинать съемку, проверьте оставшееся время съемки на носителе. Если на нем недостаточно места, переместите (скопируйте) данные на компьютер или диск.
 - Не забудьте сделать копии после записи!
 - Запись останавливается автоматически, т.к. в соответствии с техническими характеристиками она не может продолжаться 12 или более часов без остановки. (Возобновление записи может занять некоторое время.)
 - В случае длинных записей, файл разделяется на два или более меньших файлов, если его размер превышает 4 ГБ.
 - При длительной съемке в помещении можно подключить аппарату к адаптеру переменного тока.
-