



## Установка SD-карты

До начала съемки вставьте серийно производимую SD-карту.


1 Закройте ЖК-монитор.

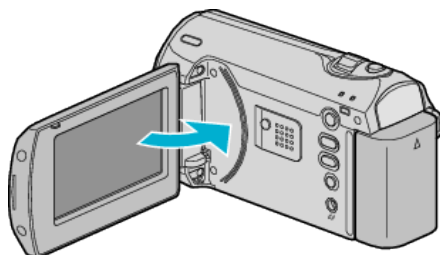

2 Откройте крышку разъема.

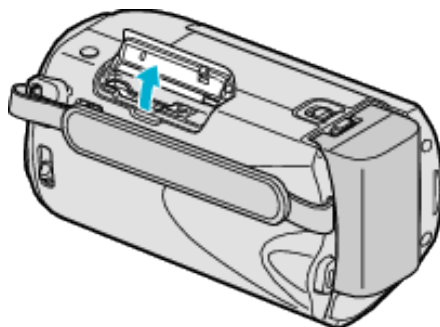

3 Вставьте SD-карту.

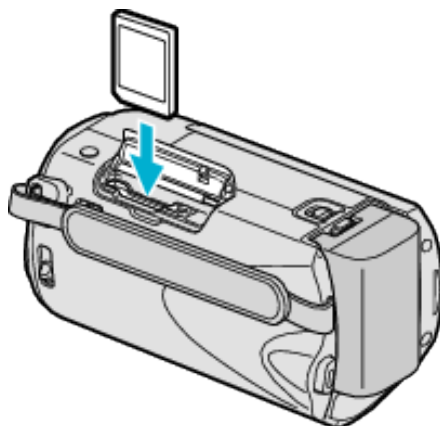

• Вставляйте карту этикеткой наружу.

### Осторожно

- Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной. Это может привести к повреждению аппарата и карты.
- Устанавливайте и извлекайте SD-карту только когда аппарата выключена.
- Убедитесь, что вставлена SD-карта. Без вставленной SD-карты съемка будет невозможна.
- Вставляя SD-карту, не прикасайтесь к металлическим контактам.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- При использовании карт, которые использовались на других устройствах, необходимо отформатировать (инициализировать) карту, с помощью настройки „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“.

## Извлечение карты

Слегка нажмите на SD-карту один раз, а затем вытяните ее из разъема.

