

## ДЕМОРЕЖИМ

Начинает воспроизведение демонстрационного режима, представляющего все функции этого аппарат.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Проигрывает демонстрацию функций аппарат.

## Отображение режима демонстрации


- ① Извлеките аккумуляторный блок и SD-карту.
- ② Подключите адаптер переменного тока.
- ③ Откройте ЖК-монитор и включите камеру.
  - Воспроизведение демонстрации начинается через 3 минуты.
  - Для прекращения воспроизведения нажмите OK.

### ПРИМЕЧАНИЕ:


- Этот режим недоступен в режиме воспроизведения.

## Отображение элемента

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

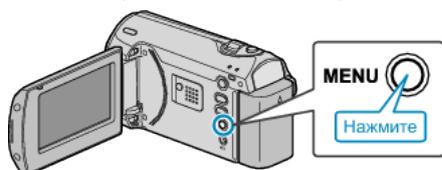

2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ “ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

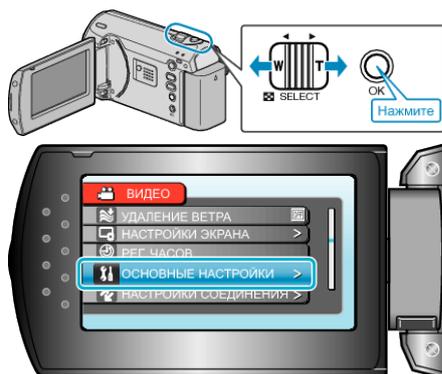

3 Выберите „ДЕМОРЕЖИМ “ и нажмите OK.

