

КАЧЕСТВО ВИДЕО

Устанавливает качество видео.


Настройка	Подробные сведения
СВЕРХЧЕТКОЕ	Активизирует запись с самым высоким качеством изображения.
ВЫСОКОЕ	Активизирует запись с высоким качеством изображения.
НОРМАЛЬНОЕ	Активизирует запись со стандартным качеством изображения.
ЭКОНОМИЧНЫЙ	Позволяет долгую съемку.

Отображение элемента

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.



2 Выберите „КАЧЕСТВО ВИДЕО “ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

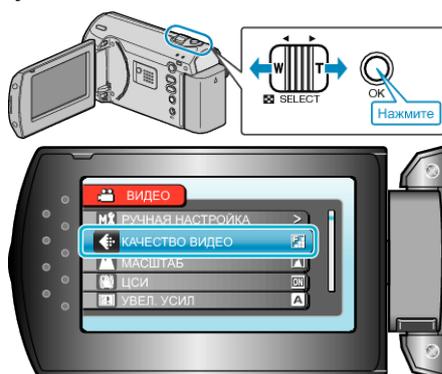

ПРИМЕЧАНИЕ:

- С экрана отображения оставшегося времени записи вы также можете изменить качество видео. Выберите показатель качества видео с помощью ползунка и нажмите OK.