


ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ

Устанавливает наличие/отсутствие отображения на экране значков во время воспроизведения.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Ничего не отображается.
ПОКАЗАТЬ ВСЕ	Все отображается.
ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ	Отображается только дата.

Отображение элемента

1 Выберите режим воспроизведения.

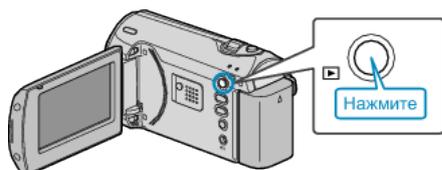

2 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

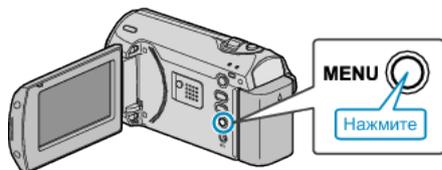

3 Выберите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ“ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

