


Управление меню


Используйте рычажок ZOOM/SELECT и кнопку OK, чтобы настроить меню.

- Меню выглядит по-разному в зависимости от используемого режима.

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

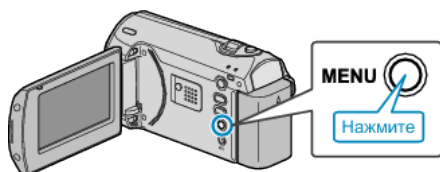

2 Выберите необходимое меню с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите OK.

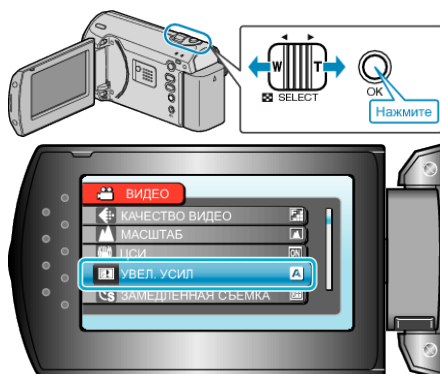

3 Выберите необходимую настройку и нажмите OK.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для возврата к предыдущему экрану нажмите MENU.
- Чтобы закрыть меню, нажмите MENU несколько раз.

Возвращение ко всем настройкам по умолчанию:

- Установите с помощью „ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА“ в меню настроек камеры.