


Задняя сторона

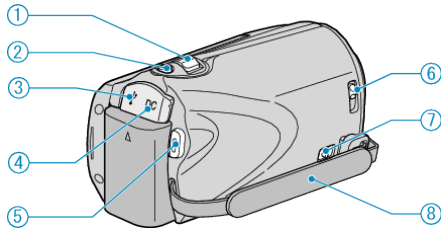

1 Рычажок ZOOM/SELECT

- Во время съемки: регулирует съемочное расстояние.
- Во время воспроизведения: Осуществляет поиск в прямом / обратном направлении.
- Выбирает объект или файл из меню или экрана указателя.

2 Кнопка OK

- Во время воспроизведения: Запускает / приостанавливает воспроизведение видео.
- Подтверждает выбор объекта или файла из меню или экрана указателя.

3 Разъем USB

- Подключает камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.

4 Разъем подключения к сети постоянного тока

- Подключается к адаптеру переменного тока для зарядки аккумуляторного блока.

5 Кнопка (видеозаписи) START/STOP

- Во время записи: Запускает / останавливает видеозапись.
- Во время воспроизведения: Запускает / приостанавливает воспроизведение видео.

6 Рычажок закрытия объектива

- Открывает и закрывает крышку объектива.

7 Рычажок высвобождения ручного ремня

- Позволяет отстегнуть ручной ремень и использовать его в качестве ремня для ношения камеры на руке.

8 Ручной ремень

- Проденьте правую руку через ручной ремень, чтобы прочно удерживать аппарат.