


Удаление выбранных файлов

Удаляет выбранные файлы.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.


1 Выберите режим воспроизведения.

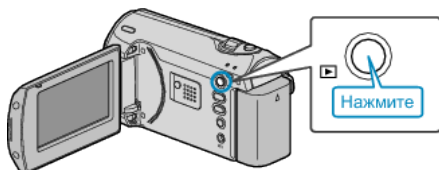


2 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.

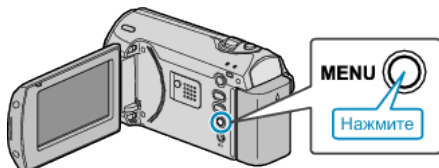

3 Выберите „УДАЛИТЬ“ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.

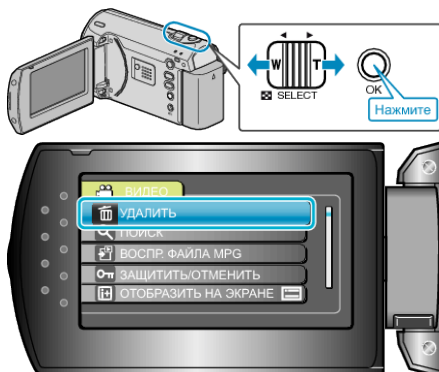

4 Выберите „ВЫБОР ФАЙЛА“ и нажмите OK.

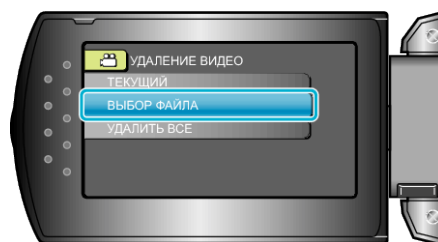


5 Выберите нужный файл и нажмите OK.



- На выбранном файле появится значок удаления. Чтобы снять значок удаления, нажмите OK еще раз.
- Выбрав все файлы для удаления, нажмите MENU.

6 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ И ВЫЙТИ“ и нажмите OK.

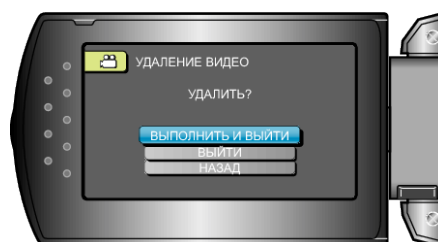

- После удаления нажмите OK.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Защищенные файлы не могут быть удалены. Снимите защиту перед удалением файла.