



Beskyttelse af den viste fil

Sådan beskyttes og fjernes beskyttelsen på den viste fil.


1 Vælg afspilningstilstand.

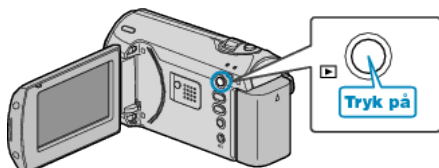


2 Tryk MENU for at få vist menuen.

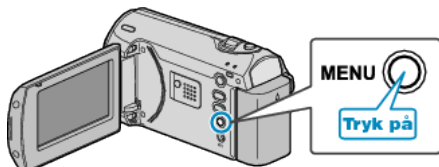

3 Vælg „PROTECT/CANCEL“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

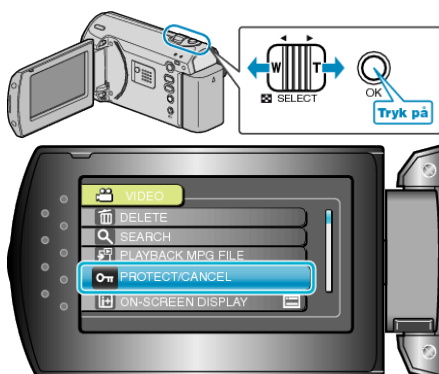

4 Vælg „CURRENT“ og tryk OK.

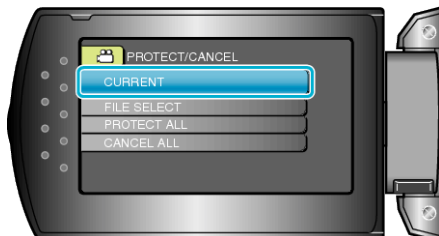

5 Kontrollér at det er denne fil, du vil beskytte, vælg „YES“ og tryk OK.



- Filen der skal beskyttes, vises på skærmen.
- Tryk på +/- knapperne for at vælge den foregående eller efterfølgende fil.
- Efter indstillingen, tryk OK.
- Tryk på MENU for at gå ud af skærmen.