


VIS PÅ TV

Viser ikoner og dato/tid på en tv-skærm.


Indstilling	Detaljer
OFF	Viser ikke ikoner eller dato/tid på tv.
ON	Viser ikoner eller dato/tid på tv.

Visning af punktet

1 Tryk MENU for at få vist menuen.

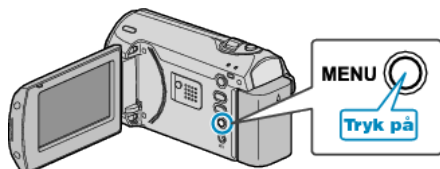

2 Vælg „CONNECTION SETTINGS“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

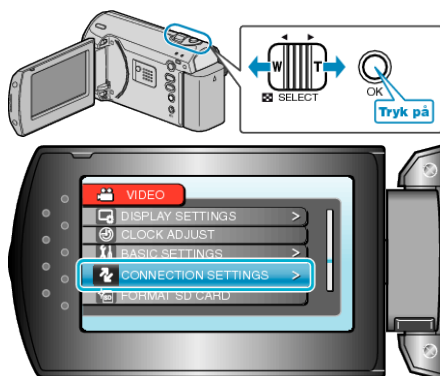

3 Vælg „DISPLAY ON TV“ og tryk OK.

