



Beskyttelse af valgte filer

Beskytter og fjerner beskyttelse på valgte filer.


1 Vælg afspilningstilstand.

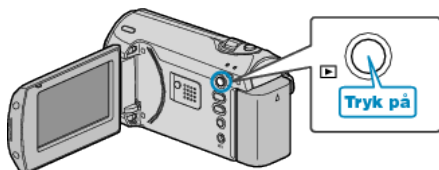


2 Tryk MENU for at få vist menuen.

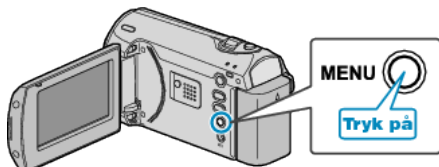

3 Vælg „PROTECT/CANCEL“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

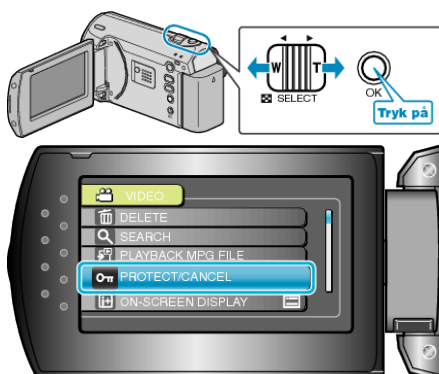

4 Vælg „FILE SELECT“ og tryk OK.

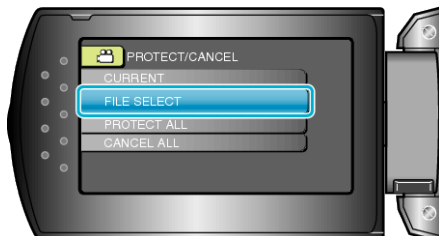

5 Vælg den ønskede fil og tryk OK.



- Et beskyttelsesmærke kommer til syne på den valgte fil. For at gå ud af mærket, tryk OK igen.
- Efter at have valgt de alle filer, der skal beskyttes eller have fjernet beskyttelsen, tryk MENU.

6 Vælg „YES“ og tryk OK.

