



Scenevalg

Almindelige scenerier, som man ofte støder på, kan optages med de mest velegnede indstillinger.


1 Tryk MENU for at få vist menuen.

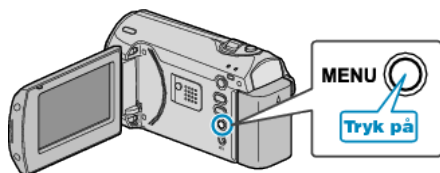

2 Vælg „MANUAL SETTING“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

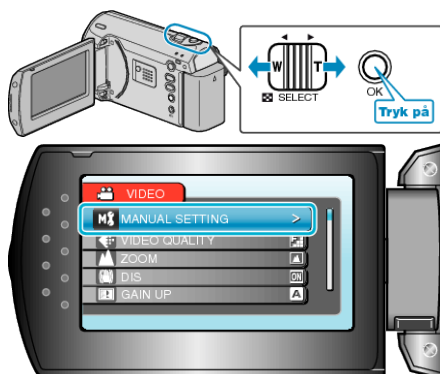

3 Vælg „SCENE SELECT“ og tryk OK.

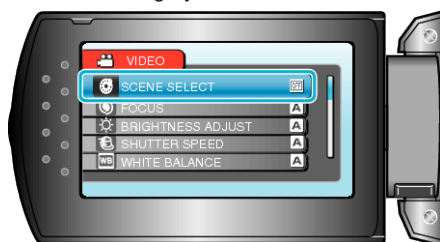

4 Vælg scenen og tryk OK.



• Efter indstillingen, tryk MENU.

* Billedet er kun et indtryk.

Indstilling	Effekt
NIGHT EYE	Øger automatisk lysstyrken og lysner på scenen i mørke omgivelser. Brug et stativ for at undgå kamerarystelser. OFF ON
NIGHT	Optager natsscener naturligt. OFF ON
PORTRAIT	Gør baggrunden uskarp for at fremhæve personerne i billedet. OFF ON
SPORTS	Optager motiver i bevægelse skarpt i hver eneste frame. OFF ON
SNOW	Forebygger at motivet bliver for mørkt, når der optages scener i sneen på en solrig dag. OFF ON
SPOTLIGHT	Forebygger at personmotiver fremstår for lyst under lys. OFF ON